

# 基本操作方法

(簡易サイドシール付パターン)

1：パネルを収納庫より1枚ずつ静かに引き出します。

引き出す際はなるべく上部に手をかけるとよりスムーズに引き出せます。(図-1)

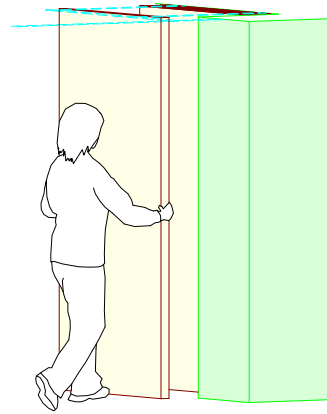


図 - 1

2：レール分岐点ではランナーが交差ポイントに入ったのを確認してから任意の方向へ移動させます。

ポイントにランナーが入ったかどうかはランナーを吊っているボルトがレールの隙間から見えるのでボルトとレールのすきまを見上げるとスムーズに行えます。(図-2)

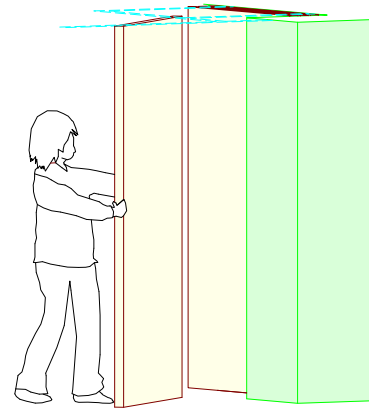


図 - 2

3：本線レール上でパネルの小口を持ちゆっくりと移動させ下さい。

移動の際はパネル移動ラインに人や障害物がないことを確認してから移動させて下さい。(図-3)

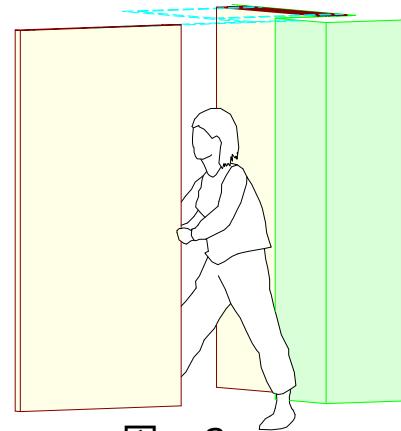


図 - 3

4：パネルの召しあわせをしっかりと合わせ、丸落としを床面の受けツボに落として固定します。

パネルに丸落としがある場合は必ず全数作動させて下さい。(図-4)


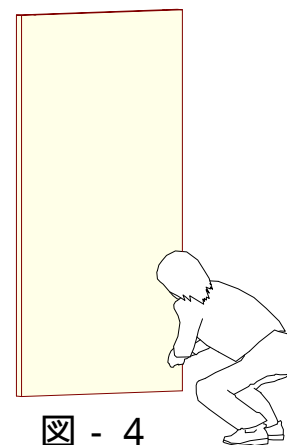


図 - 4

5：サイドシールパネルの丸落としを床面の受けツボに落としてサイドシール操作口に専用レバーを差し込んで時計回りに約100度程度回転させて壁面のすき間を塞ぎます。

時計回りでセット  
半時計回りで解除

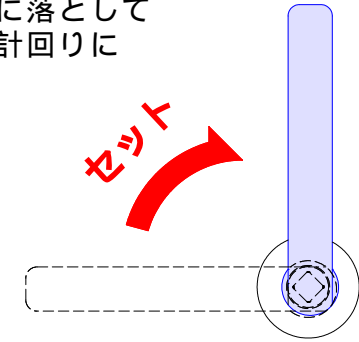

レバー式簡易サイドシール機構について

簡易サイドシール機構はあくまで壁面のすき間を塞ぐための物で、サイドシール自体にロック機構はありません。必ず丸落とし金物と併用して設置して下さい。

操作レバーは100度程度回転するとストッパーがかかります。ハンドルに無理に力を加えますと怪我や故障の原因となりますので、ご注意下さい。操作時に異音やレバーがスムーズに動かない場合は使用を中止して販売店へご相談下さい。

操作レバーはサイドシール操作後取り外して下さい。レバーをなくされるとパネルの操作が出来なくなりますので大切に保管下さい。

## 警告

移動ガラススクリーンは以下の項目を正しく守りご使用下さい。

パネル操作時は必ず両手を使い一枚ずつ静かに動かして下さい。  
ハンガーレール・パネル等を改造したりしない。  
丸落とし等付属金物がある場合は確実に使用して下さい。  
パネル本体にぶら下がらない、寄りかからない、強い衝撃を与えないで下さい。  
特殊操作等があるパネルにつきましては説明書を良く読み同じ操作法を実施して下さい。  
移動ガラススクリーンを安全に使用して頂くため必ず定期保守点検を行って下さい。